

## Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar aus- und einbauen

### Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar aus- und einbauen


#### Hinweis:

Fehlersuchprogramm und Stromlaufplan:


=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

#### Ausbauen

- Arretierung -1- mit Schraubendreher soweit in Pfeilrichtung drehen, bis Spiegelglas entriegelt ist
- Spiegelglas vorsichtig herausnehmen und Anschlußleitungen abziehen.

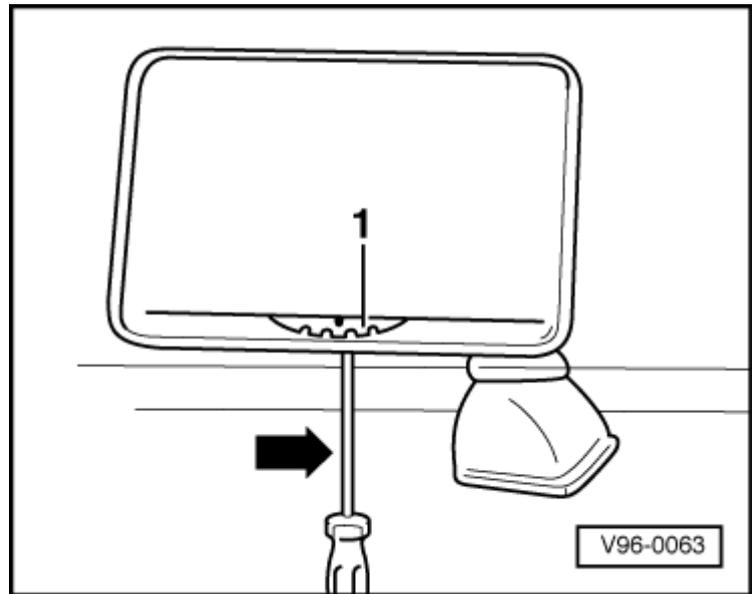


- Schrauben -Pfeile- herausdrehen und Motor für Spiegelverstellung (V17 oder V25) herausnehmen.
- Anschlußleitungen abziehen.

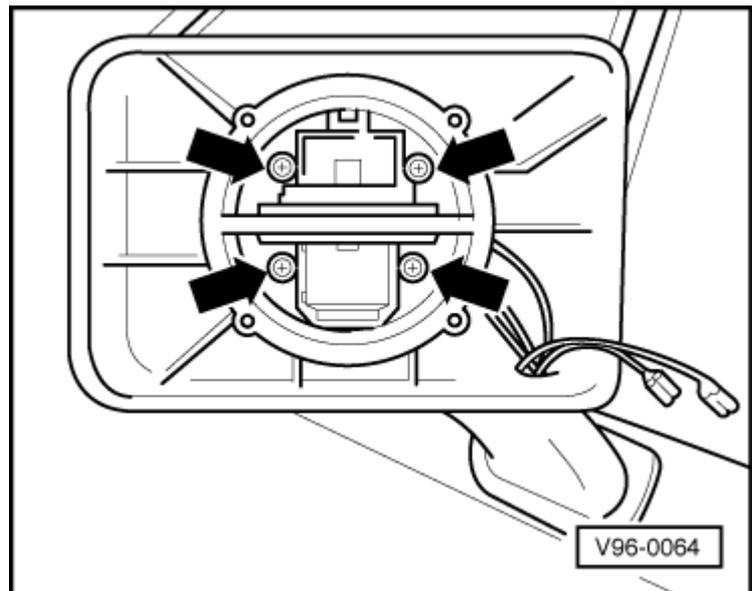

- Schalter für Spiegelverstellung (E105 oder E106) aus der Türverkleidung abhebeln und herausziehen.
- Mehrfachstecker abziehen.
- Türverkleidung ausbauen


=> Rep. Gr. 70

- Schutzfolie im Bereich der Anschlußleitungen lösen.

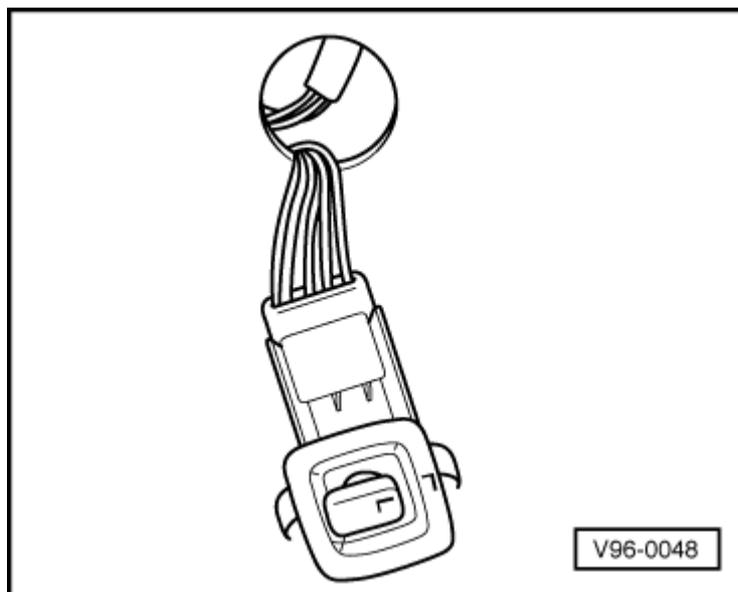


- → Kabelbinder lösen und Steckverbindungen -1- trennen.

→ **Einbauen**

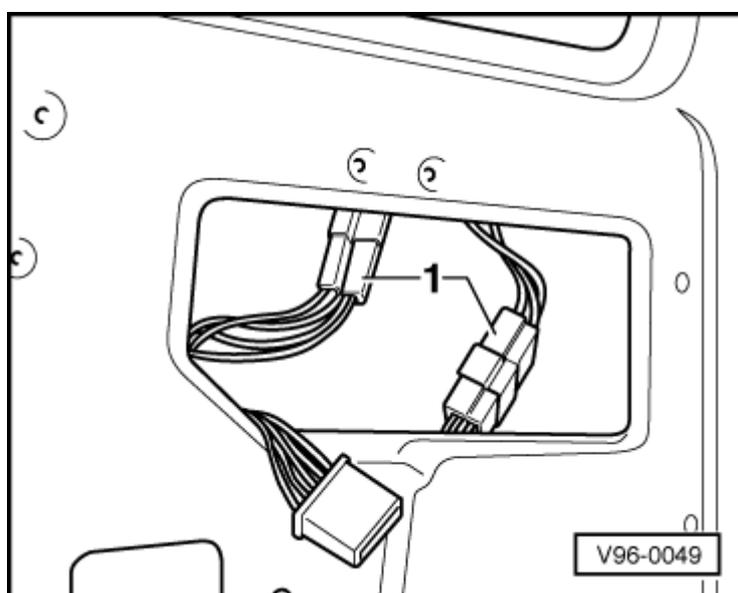

- → Motor für Spiegelverstellung entsprechend der Farbkennzeichnung anschließen.

- 1 - blau
- 2 - braun
- 3 - weiß
- 4 - schwarz

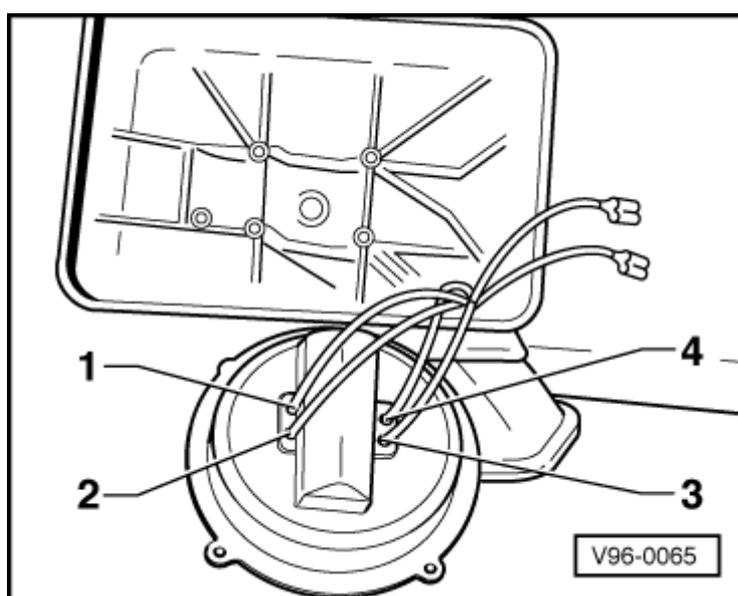

- → Arretierung am Spiegelglas bis

Anschlag in Pfeilrichtung drehen und Spiegelglas vorsichtig in das Spiegelgehäuse einsetzen.

- Spiegelglas mit Schraubendreher verriegeln.
- Steckverbindungen mit neuen Kabelbindern klapperfrei befestigen.
- Schutzfolie mit doppelseitigem Klebeband  
AKL 440 025 faltenfrei verkleben.

